


Esquema de conexiones de los tubos flexibles para el líquido refrigerante

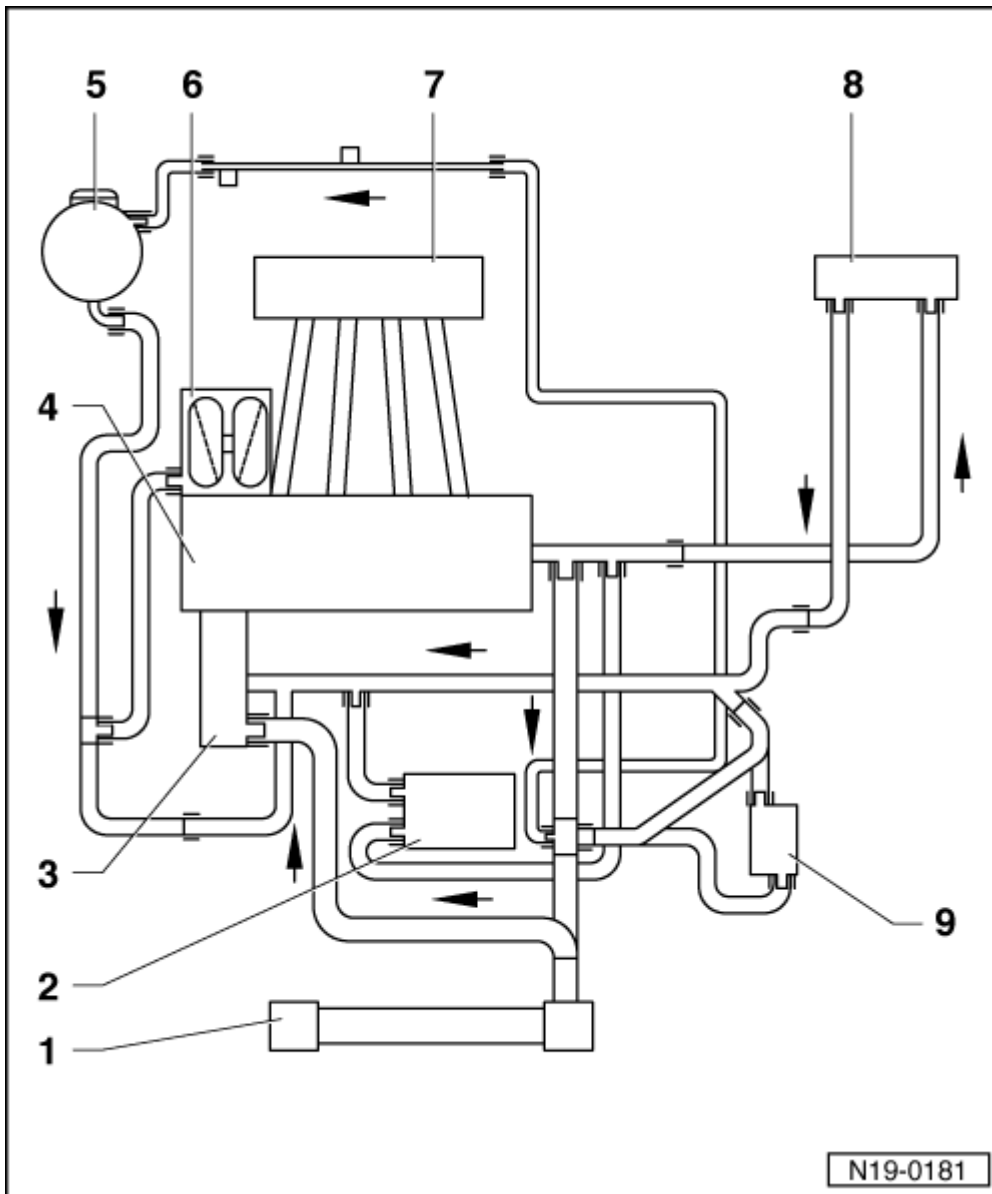

1 - Radiador

q Desmontar y montar → [capítulo](#)

q Si se sustituye hay que cambiar el líquido refrigerante

2 - Radiador de aceite

q Desmontar y montar → [pos.](#)

3 - Bomba del líquido refrigerante/termostato

q Bomba del líquido refrigerante: desmontar y montar → [capítulo](#)

q Termostato: desmontar y montar → [capítulo](#)

q Termostato: comprobar → [capítulo](#)

4 - Culata / Bloque motor

q Si se sustituye hay que cambiar el líquido refrigerante

5 - Depósito de expansión

q Con tapón

- q Verificar la válvula de sobrepresión en el tapón [→](#)
- 6 - Turbocompresor
- 7 - Colector de admisión
- 8 - Intercambiador de calor de la calefacción
- q Si se sustituye hay que cambiar el líquido refrigerante
- 9 - Sin montar